

UTILIZANDO O CARRINHO ELÉTRICO POLICAR COM CONTROLE REMOTO



PILHAS E CONEXÃO

Para utilizar o controle remoto, insira 2 (duas) pilhas do tipo “AAA” no controle. Para isso, remova a capota preta que envolve o controle remoto, abra o compartimento de bateria na parte de trás do controle.

Para conectar o controle remoto, siga o passo a passo a seguir:


- 1 Ligue o carrinho na tecla no painel de controle do mesmo.
- 2 Pressione e segure o botão “M” do controle remoto por aproximadamente 5 segundos ou até que as luzes do controle remoto pisquem 1 vez. O controle remoto está conectado ao carrinho!

Observações:

- Substitua as pilhas quando perceber que as luzes dos LEDs não estão intensas ao pressionar qualquer tecla do controle remoto.
- Para melhor conservação, recomendamos que **retire as pilhas** quando não utilizar o controle remoto por um longo período (maior do que 72h).

COMO UTILIZAR O CARRINHO SENDO GUIADO PELO CONTROLE REMOTO:

- 1 Ligue o carrinho na chave localizada no painel do mesmo. O controle funciona automaticamente ao detectar o carrinho ligado. Basta apertar os botões de comando para o controle ligar.
- 2 Utilize o controle remoto guiando o carrinho conforme os botões do controle descritos no próximo tópico.
- 3 O controle remoto desligará automaticamente alguns segundos após o desligamento do carrinho.

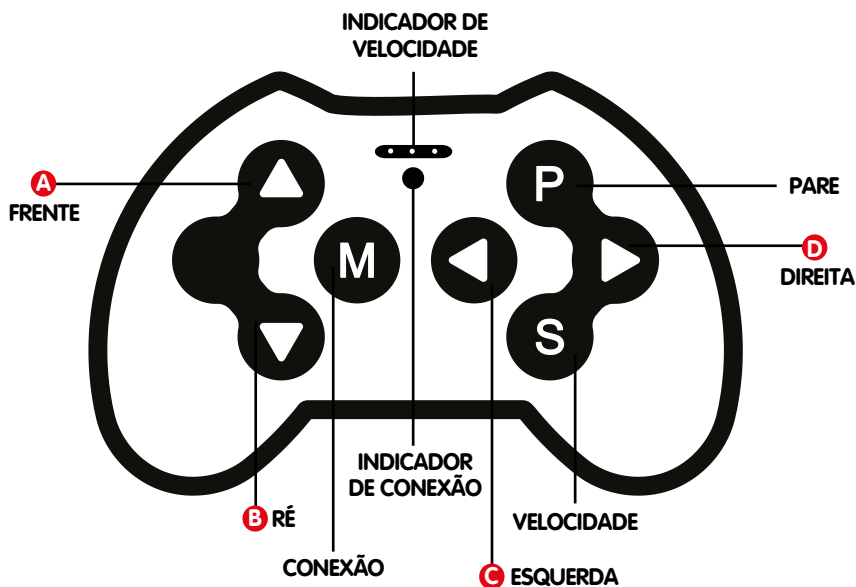

Botões direcionais: clique para mover o carrinho de acordo com a direção desejada. Cada botão move o carrinho para a direção: A - frente B - ré C - esquerda D - direita	S: clique para selecionar a velocidade desejada. A velocidade é indicada pela barra de LEDs no indicador de velocidade 1 LED: velocidade lenta 2 LEDs: velocidade média 3 LEDs: velocidade rápida
M: botão de conexão Clique para conectar o controle remoto ao carrinho (vide passo a passo "troca de pilhas e conexão")	P: clique para frear bruscamente o carrinho caso seja uma necessária parada de emergência
Indicador de velocidade: luz que indica se o controle está ligado e velocidade selecionada	Indicador de conexão: luz que indica se o carrinho está conectado ao controle

IMPORTANTE!

- O controle remoto foi projetado para auxiliar na condução segura do carrinho em áreas amplas, com função principal de correção de rota. Por segurança, o ângulo de giro é limitado, impedindo curvas muito fechadas. Evite utilizar o carrinho em locais cujo espaço de manobra é reduzido.
- O controle remoto deve ser operado exclusivamente por um adulto. Nunca permita que crianças manuseiem o controle.
- Antes de iniciar o passeio, verifique se a criança está com o cinto de segurança corretamente afivelado e ajustado.
- Mantenha o carrinho sempre no campo de visão de quem está guiando.
- Nunca utilize o carrinho em locais com risco de acidentes, como ruas com tráfego de veículos, declives ou locais íngremes, margens de lagos, rios, piscinas ou precipícios, áreas com obstáculos, buracos ou pisos escorregadios. Este produto foi projetado para uso supervisionado em superfícies planas, seguras e livres de riscos.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO

- Para a limpeza, utilize apenas um pano úmido com sabão neutro, se necessário;
- Não use produtos químicos (álcool, solventes) ou qualquer outro produto diferente do indicado;
- Não é recomendado o uso de jato de água ou a imersão do brinquedo;
- A limpeza não deve ser realizada enquanto a bateria do carrinho estiver sendo carregada nem quando o carrinho estiver ligado e/ou sendo

utilizado pela criança.

Importante: Este controle remoto não deve ser exposto ao tempo. Evite deixá-lo ao ar livre, principalmente sob chuva ou sol excessivo, para garantir sua durabilidade, segurança e boa conservação.

EXCLUI-SE DA GARANTIA

- Partes/peças que tenham sido danificadas por acidentes de transporte, manuseio, amassamentos, inclusive se causadas por catástrofes naturais;
- Desgastes normais das partes/peças do brinquedo;
- Alterações nas cores e tonalidades das partes/peças;
- Danos causados por exposição à água, umidade excessiva, chuva, maresia ou calor intenso;
- Vazamento de pilhas e/ou uso de pilhas inadequadas ou fora do prazo de validade;
- Troca ou substituição de pilhas (considerada manutenção de responsabilidade do usuário);
- Uso divergente do indicado no manual de instruções, golpes, chutes, choques, excesso de peso;
- Remoção e transporte do produto para consertos;
- Atendimento à domicílio;
- Outros motivos que indiquem que o brinquedo foi utilizado de forma contrária ao indicado neste manual de instruções, se a criança está com o cinto de segurança corretamente afivelado e ajustado.



policar.com.br



[/policar.br](https://www.facebook.com/policar.br)



[/policar.br](https://www.instagram.com/policar.br)



[/Policar](https://www.youtube.com/Policar)

POLIPLAC INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA. • CNPJ: 05.637.176/0001-72 • Rua Pomeranos, 1700 • Bairro Pomeranos • Cep: 89090-728 • Timbó/SC
Fone: +55 47 3382 2122 • **INDÚSTRIA BRASILEIRA**